

Сборку производите вдвоём на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Необходимо иметь инструмент: крестообразная и шлицевая отвертка, шило, молоток, рулетка. Установку шкантов рекомендуем производить с использованием клея ПВА. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 18 месяцев со дня продажи.

1. Настоящая гарантия действительна при наличии оригинала квитанции о покупке, содержащей дату покупки:

*ЗАО "Боровичи-Мебель" оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте, если не будут предоставлены вышеуказанный документ или информация будет не полной или не разборчивой. Гарантия не действительна так же, если наименование и артикул на изделии удалён, стёрт, изменён или не разборчив.

2. Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену деталей в связи с их естественным износом.

3. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- * наличие механических повреждений;
- * ущерб в результате не соблюдения потребителем правил эксплуатации;

- * использования мебели не по назначению;

- * ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

*ущерб или потеря изделия в следствии обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев и т.п.;

- *ущерб, вызванный попаданием на изделия посторонних предметов, жидкостей;

- * ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;

- * ущерб в результате транспортировки самовывозом.

4. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны и прав потребителя по отношению к дилеру, возникающих из заключённого между ними договора купли-продажи.

5. Сохранность и долговечность мебели в значительной мере зависит от правильного использования и ухода за ней.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛИ

Для сохранения мебели в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

*Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 С и не выше +40 С при относительной влажности воздуха 60-65 %.

*Беречь поверхности мебели от механических повреждений.

*Для освежения поверхностей и снятия с них загрязнений применять специальные средства по уходу за мебелью.

*Не применять при этом эфир, ацетон, бензин и другие растворители.


*Не использовать для чистки соду, наждачную бумагу и средства, содержащие абразивные материалы.



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32
тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

Инструкция по сборке Шкафа-Купе 1210x450x2300, 1540x450x2300

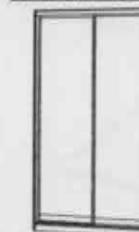

Шкаф-купе 2-х дверный
1210x450x2300



Шкаф-купе 2-х дверный
со вставками 1540x450x2300

Ведомость деталей

№ на схеме	Наименование	Материал	Кол-во, шт.
I, II	Щит боковой (универсальн.)	ЛДСП-16	2
III	Щит средний	ЛДСП-16	1
IV, V	Щит верхний, нижний (унив.)	ЛДСП-16	2
VI	Щит горизонтальный	ЛДСП-16	1
VII	Щит горизонтальный	ЛДСП-16	1
VIII	Полка	ЛДСП-16	3
IX	Планка покольная	ЛДСП-16	1
X	Фасад/вставка	ЛДСП	2/8
XI	Зеркало	—	1
XII	Стенка задняя	ДВП-3,2	1
XIII	Стенка задняя	ДВП-3,2	1






Боровичи О.И.

Ведомость комплектующих

1	Шкант 8x30	2	Стяжка 7x50	3	Ключ шестигр. 4 мм	4	Стяжка	5	Дюбель
	8 шт.		15 шт.		1 шт.		12 шт.		12 шт.
6	Гвоздь	7	Наконечник №506	8	Саморез 3x25	9	Саморез 4x16	10	Скрепка №67
	110 шт.		5 шт.		32 шт.		30 шт.		20 шт.
11	Полкодержатель	12	Штанга выдвиж.						
	12 шт.		*		1 шт				
					2 шт				

*Профиль по сборке фасадов находится в 4 пакете

*Количество выдвижных штанг зависит от ширины шкафа(1210x450 1 шт., 1540x450 2 шт.)

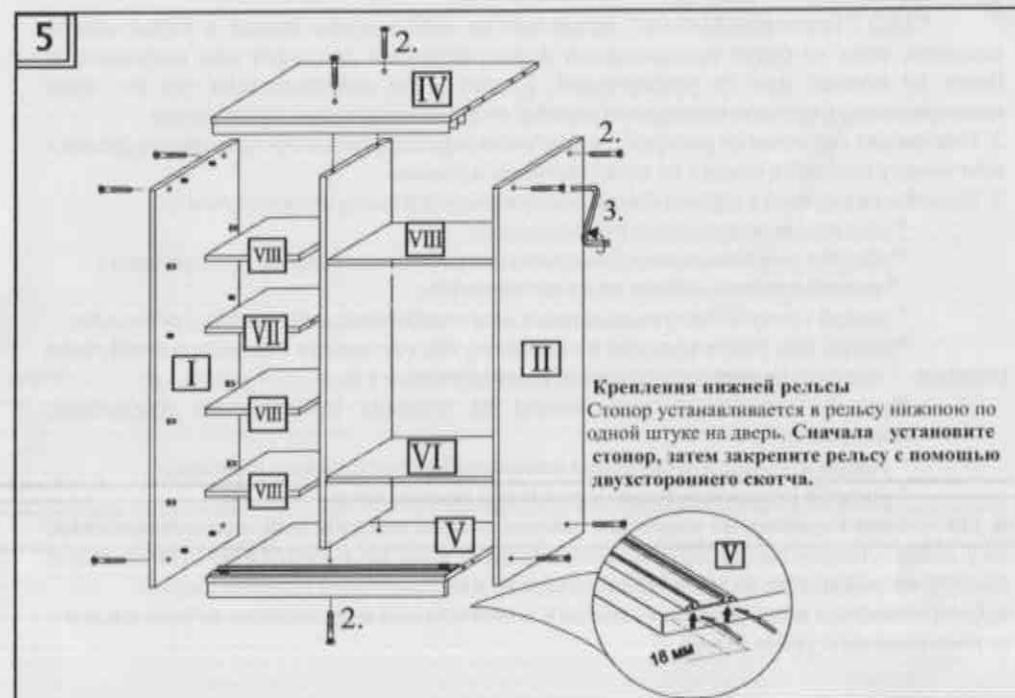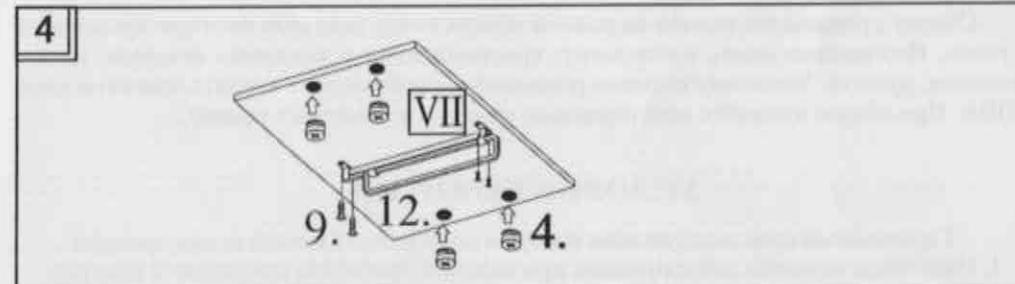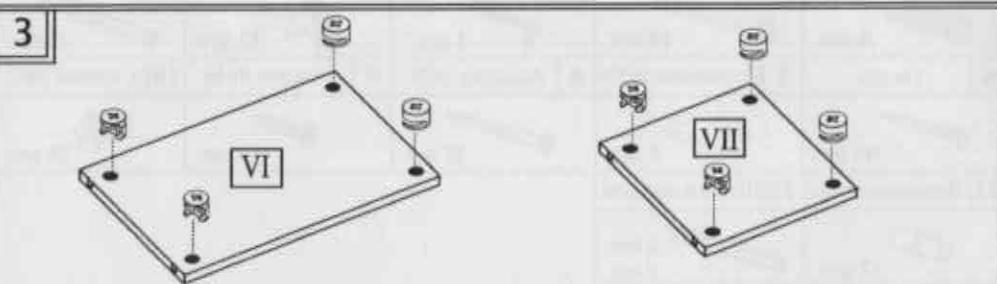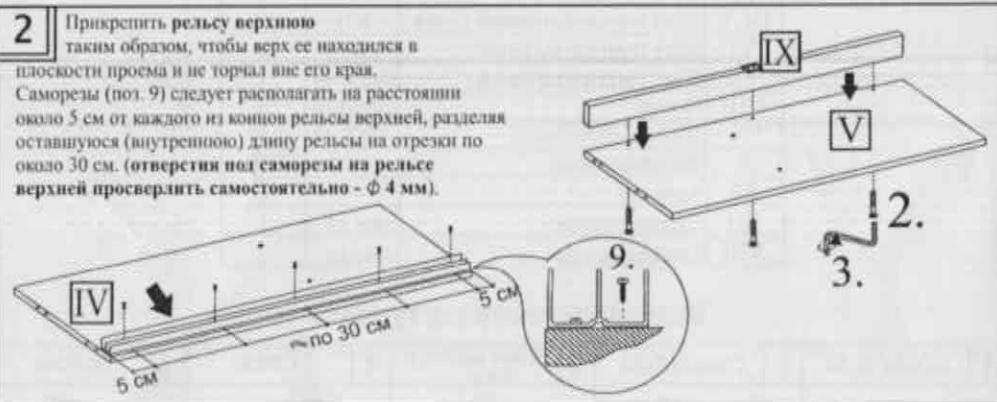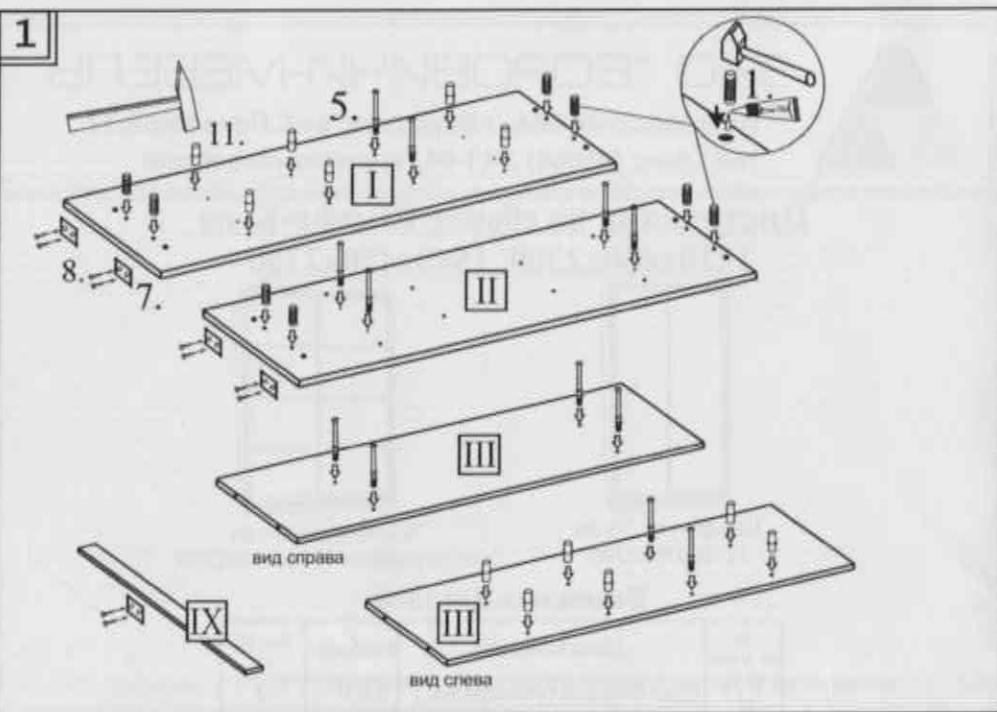

Сборка фасадов к шкафу-купе со вставками

Рис.1 КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ. Приложить профиль к углу плиты, а затем, осторожно, прибивать его к плите, применяя резиновый молоток. Положение профиля на плите должно быть центральным, то есть оба конца профиля должны быть одинаково отдалены от концов плиты. Аналогичным образом поступать во время монтажа остальных профилей.

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ. После установки горизонтальных профилей, следует установить вертикальные профили. Положение профиля должно быть центральным, то есть оба конца профиля должны быть одинаково отдалены от концов плиты. Особое внимание следует обратить на точное прилегание ребра горизонтального профиля к поверхности вертикального профиля.

Рис. 4 СБОРКА ДВЕРИ С ЗЕРКАЛОМ происходит таким же способом как и с плитой, только перед закреплением профилей следует наложить на зеркало уплотнительную резинку. Способ размещения уплотнительной резинки, а также ее разреза на углах зеркала указан на рисунке. Резинку разрезать на четыре части по размерам сторон зеркала, затем установить ее на зеркало оставив открытый уголок (см. рисунок). Место соединения резинки предусмотрено в нижней части одного из вертикальных профилей.

Монтаж двери с зеркалом следует начинать с нижнего горизонтального профиля. Затем, после формирования прокладки под вертикальным и горизонтальным профилями, следует наложить горизонтальный профиль, а только потом вертикальный профиль (расположенный напротив места соединения). С целью облегчения монтажа перед закреплением профиля место соединения можно промазать мыльным раствором. Будьте осторожны при обращении с зеркалом!

Рис. 2 Установить нижние ролики в направляющие нижнего горизонтального профиля так, чтобы отверстия под саморез и винт совместились. Стянуть саморезом профиль вертикальный и горизонтальный. Закрепить, при помощи винта, нижний ролик внутри горизонтального профиля.

Рис. 3 Установить верхние ролики в вертикальный профиль, регулировочным пазом в ролике наружу двери, так, чтобы отверстия под шуруп совместились с отверстием под резьбу в верхнем горизонтальном профиле. Стянуть шурупом профиль вертикальный и верхний горизонтальный. Ослабив винт на ролике, выставить ролик по вертикальному профилю, так, что бы ролики симметрично свисали относительно профиля.

УСТАНОВКА ДВЕРИ. Вставить дверь в верхнюю направляющую, отклоняя ее легко от вертикали и установить ее на нижней направляющей. Проверить, стоит ли дверь вертикально и передвигается легко и без шума.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ выполняется после каждой установки двери с целью правильного размещения ребра вертикального профиля к боку шкафа. Для вертикальной регулировки двери служат регулировочные винты в нижних роликах, доступ к которым в отверстиях расположенных внизу двери. Для регулировки применяется крестовая отвертка.

Непременным условием правильной работы шкафа является ровность и горизонтальность полов, значительные дефекты поверхности пола не устраниТЬ регулировками ходовых роликов.

Сборка фасадов к шкафу-купе с зеркалом

Рис.1 КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ. Приложить профиль к углу плиты, а затем, осторожно, прибивать его к плите, применяя резиновый молоток. Положение профиля на плите должно быть центральным, то есть оба конца профиля должны быть одинаково отдалены от концов плиты. Аналогичным образом поступать во время монтажа второго профиля.

КРЕПЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ. После установки горизонтальных профилей, следует установить вертикальные профили таким же способом, как и в случае горизонтальных профилей. Особое внимание следует обратить на точное прилегание ребра горизонтального профиля к поверхности вертикального профиля.

Рис. 4 СБОРКА ДВЕРИ С ЗЕРКАЛОМ происходит таким же способом как и с плитой, только перед закреплением профилей следует наложить на зеркало уплотнительную резинку. Способ размещения уплотнительной резинки, а также ее разреза на углах зеркала указан на рисунке. Резинку разрезать на четыре части по размерам сторон зеркала, затем установить ее на зеркало оставив открытый уголок (см. рисунок). Место соединения резинки предусмотрено в нижней части одного из вертикальных профилей.

Монтаж двери с зеркалом следует начинать с нижнего горизонтального профиля. Затем, после формирования прокладки под вертикальным и горизонтальным профилями, следует наложить горизонтальный профиль, а только потом вертикальный профиль (расположенный напротив места соединения). С целью облегчения монтажа перед закреплением профиля место соединения можно промазать мыльным раствором. Будьте осторожны при обращении с зеркалом!

Рис. 2 Установить нижние ролики в направляющие нижнего горизонтального профиля так, чтобы отверстия под саморез и винт совместились. Стянуть саморезом профиль вертикальный и горизонтальный. Закрепить, при помощи винта, входящего в комплект с роликами, нижний ролик внутри горизонтального профиля.

Рис. 3 Установить верхние ролики при помощи шурупа 4,5x40 в вертикальный профиль, регулировочным пазом в ролике наружу двери, так, чтобы отверстия под шуруп совместились с отверстием под резьбу в верхнем горизонтальном профиле. Стянуть шурупом профиль вертикальный и верхний горизонтальный. Ослабив шуруп на ролике, выставить ролик по вертикальному профилю, так, что бы ролики симметрично свисали относительно профиля.

УСТАНОВКА ДВЕРИ. Вставить дверь в верхнюю направляющую, отклоняя ее легко от вертикали и установить ее на нижней направляющей. Проверить, стоит ли дверь вертикально и передвигается легко и без шума.

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ выполняется после каждой установки двери с целью правильного размещения ребра вертикального профиля к боку шкафа. Для вертикальной регулировки двери служат регулировочные винты в нижних роликах, доступ к которым в отверстиях расположенных внизу двери. Для регулировки применяется крестовая отвертка.

Непременным условием правильной работы шкафа является ровность и горизонтальность полов, значительные дефекты поверхности пола не устраниТЬ регулировками ходовых роликов.

Шкаф-купе

Шкаф-купе

Сборка фасадов к шкафу-купе с зеркалом

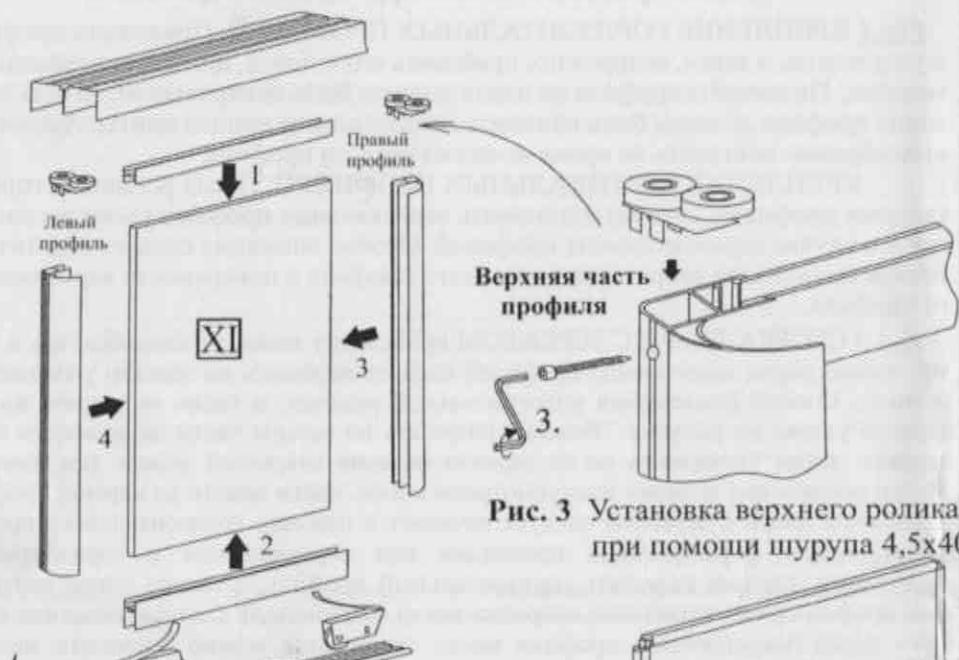


Рис. 3 Установка верхнего ролика при помощи шурупа 4,5x40

Рис. 1 Сборка двери



Рис. 4 Размещение уплотнительной резинки на зеркале (см. сборку фасадов к шкафу-купе с зеркалом)

Рис. 2 Установка нижнего ролика

Сборка фасадов к шкафу-купе со вставками

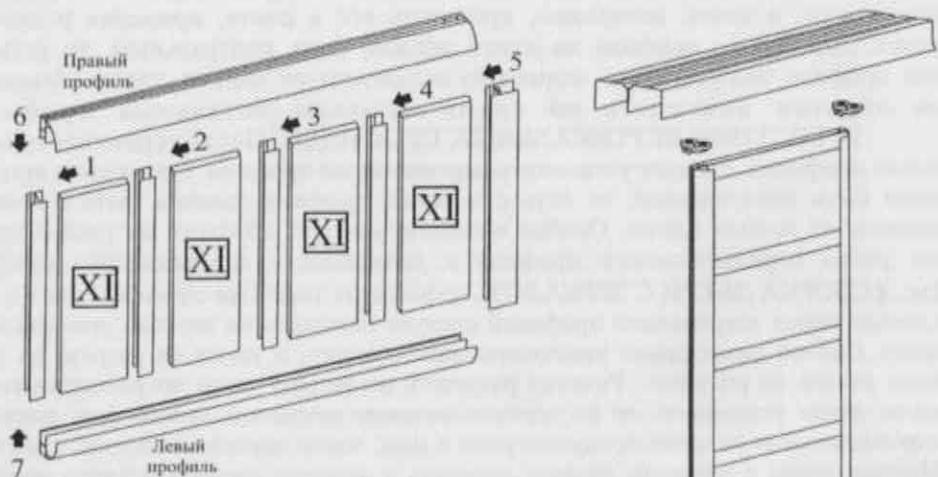


Рис. 1 Сборка вставок

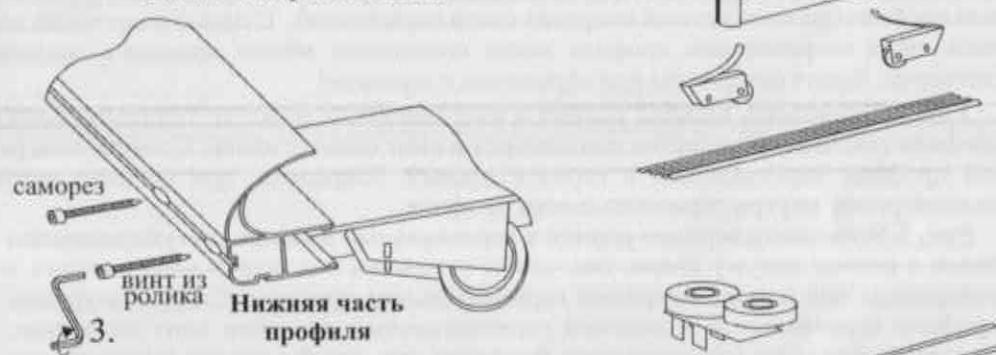


Рис. 2 Установка нижнего ролика

Размещение
уплотнительной резинки
на зеркале (см. сборку фасадов
к шкафу-купе с зеркалом)

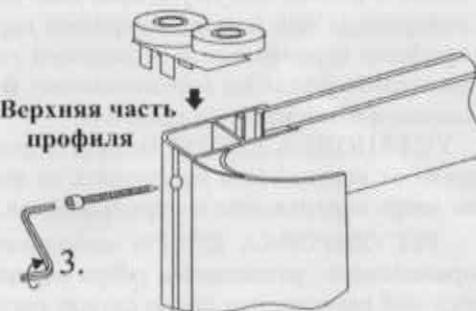


Рис. 3 Установка верхнего ролика при помощи шурупа 4,5x40