



ЗАО "БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ"

Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32

тел./факс (81664) 2-11-64, www.bormebel.com

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА "Модерн"


Инструкция по сборке Тумбы

17.02



840(1005) x 485 x 360
(ширина; глубина; высота)



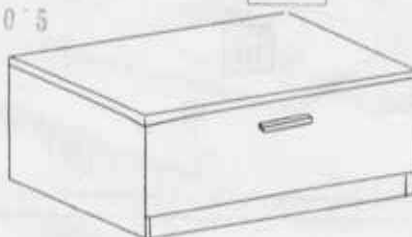








17.01









Ведомость деталей

на схеме	Наименование	Кол-во
I	Щит крышка тумбы	1
II	Щит боковой тумбы	2
III	Щит горизонтальный тумбы	1
IV	Планка цокольная	1
V	Фасад ящика	1
VI	Боковая стенка ящика	2
VII	Задняя стенка ящика	1
VIII	Дно ящика	1
IX	Задняя стенка тумбы	1

Ведомость комплектующих

1	Ручка-скоба 128  1 шт.	2	Винт к ручке  2 шт.	3	Стяжка  12 шт.	4	Дюбель  12 шт.	5	Подпятник Н6  4 шт.
6	Самореза 4x30  4 шт.	7	Саморез 4x16  10 шт.	8	Напр ящика роликовые L-450  1 компл.	9	Винт 6,3x13  4 шт.	10	Винт стяжной  2 компл.
11	Гвоздь  40 шт.								

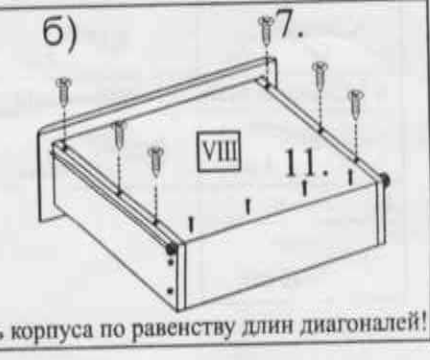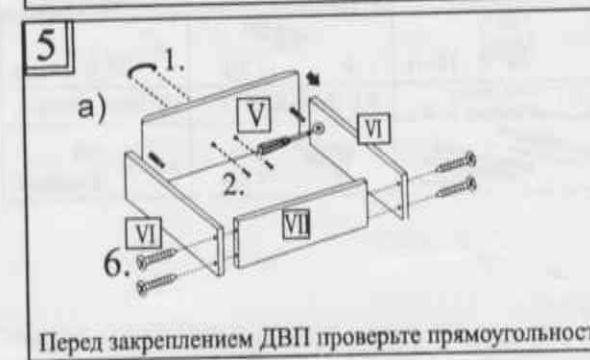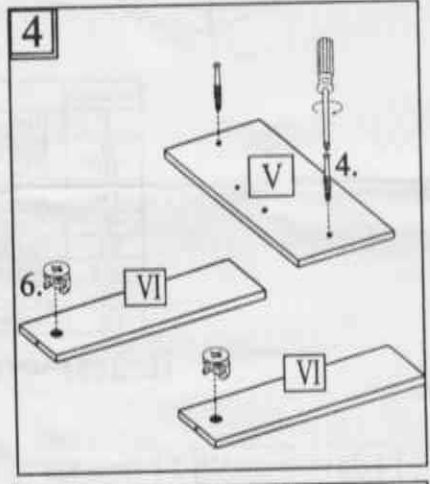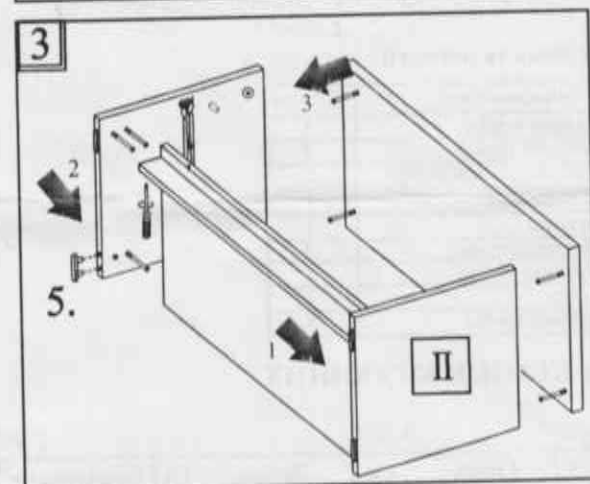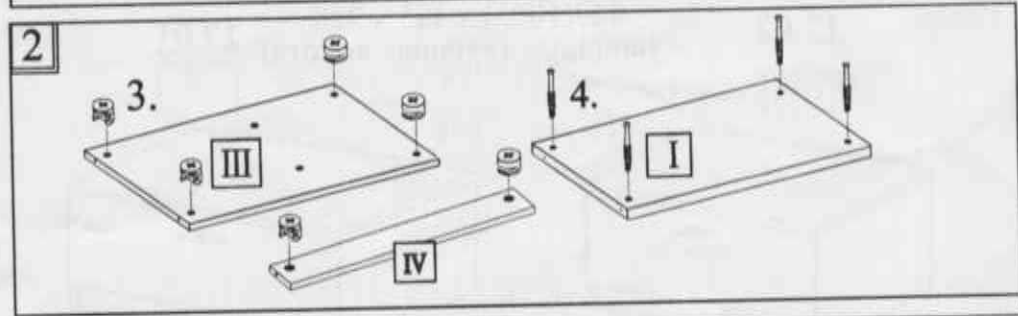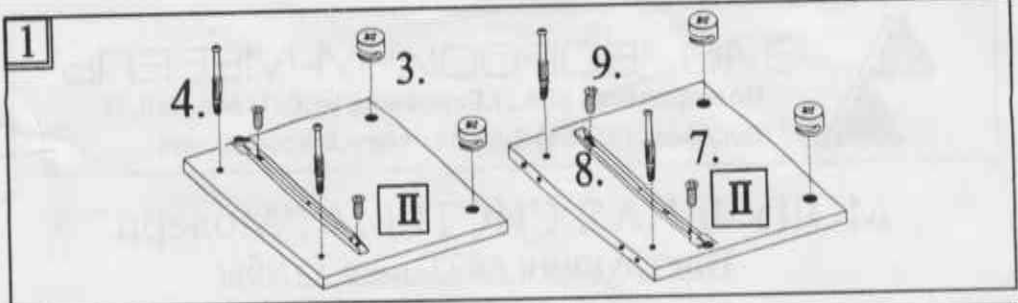

Перед закреплением ДВП проверьте прямоугольность корпуса по равенству длин диагоналей!