




**БОРОВИЧИ-МЕБЕЛЬ**  
Новгородская обл., г.Боровичи, ул.С.Перовской,32  
тел./факс (81664) 21164,http://www.bormebel.com

*Инструкция по сборке*  
**Кровать “Соня 3”**  
(2040x930x700)

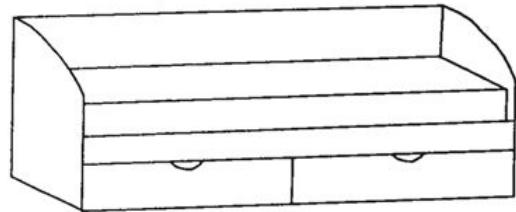

**Ведомость деталей**

№ дел.	Наименование	Материал	Размеры мм.	Количество шт.
1	Шия боковой	ЛДСП- 16	2000x695	1
2	Царга малая	ЛДСП- 16	2000x230	1
3..4	Стинка (левая, правая)	ЛДСП- 16	926x700	2
5	Бруск	Береза	100x30	1
6	Настил			12
7	Фасад ящика	ЛДСП- 16	995x150	2
8	Боковая стенка ящика	ЛДСП-16	680x115	4
9	Задняя стенка ящика	ЛДСП-16	944x115	2
10	Дно ящика	ДВПг- 3.2	975x685	2

**Ведомость комплектующих**

1	Латодержатель	2	Стяжка межсекционная “мама”	3	Стяжккесекционная “папа”	4	Гвоздь
24 шт.		4 шт.		4 шт.		45 шт.	
5	Саморез 7х50, ключ шестигр.	6	Заглушка стяжки	7	Саморез 5х25	8	Наконечник №506
14 шт.		1 шт.		6 шт.		12 шт.	
10	Стяжка	11	Крепление стяжки	12	Конус муфты	13	Муфта-стяжка
1лев. 1 прав.		2 шт.		8 шт.		8 шт.	
14	Муфта распорная	15	Дюбель муфтовой стяжки	16	Ролик №493	17	Саморез 4х16
8 шт.		8 шт.		8 шт.		68 шт.	
18	Саморез 3х25						
12 шт.							

+ 1 Бруск


Сборку производите вдвоем, на ровной поверхности, постелив плотную бумагу или ткань. Необходимый инструмент: крестообразная отвертка, шило, молоток, рулетка. Установку шкантов рекомендуется производить с использованием клея ПВА. При сборке избегайте неосторожных ударов и чрезмерных усилий.

**Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели**


Для сохранения мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5 С и не выше +40 С, при относительной влажности 60 - 65%
- беречь поверхность мебели от механических повреждений
- для освежения поверхностей и снятия с них загрязнений, применять специальные средства по уходу за мебелью
- не применять эфир, ацетон, бензин и другие растворители
- не использовать для чистки соду, наждачную бумагу и средства, содержащие абразивные материалы.


**Порядок сборки кровати:**

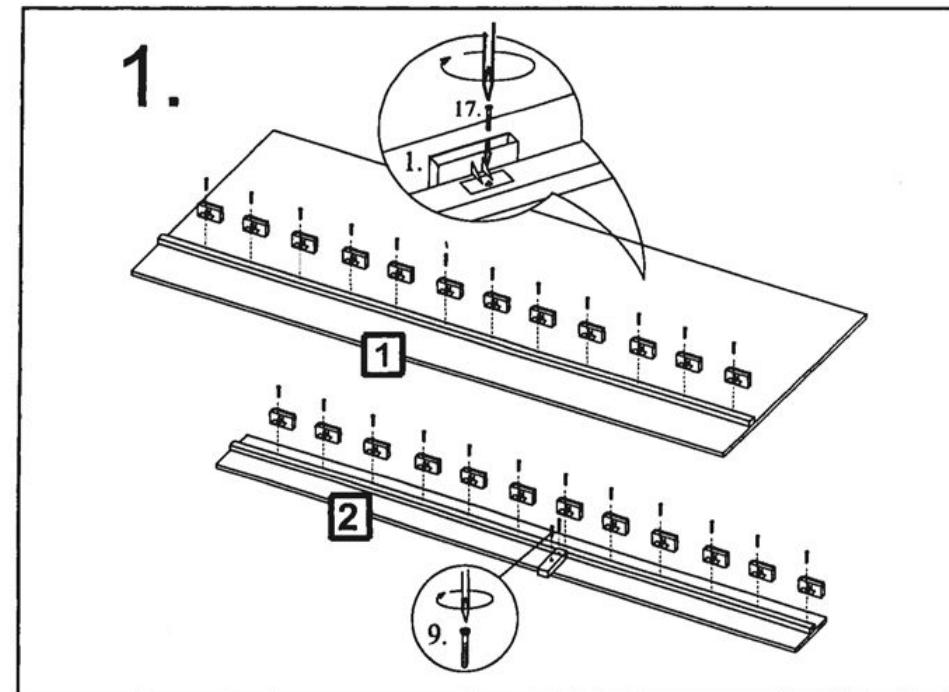


2.

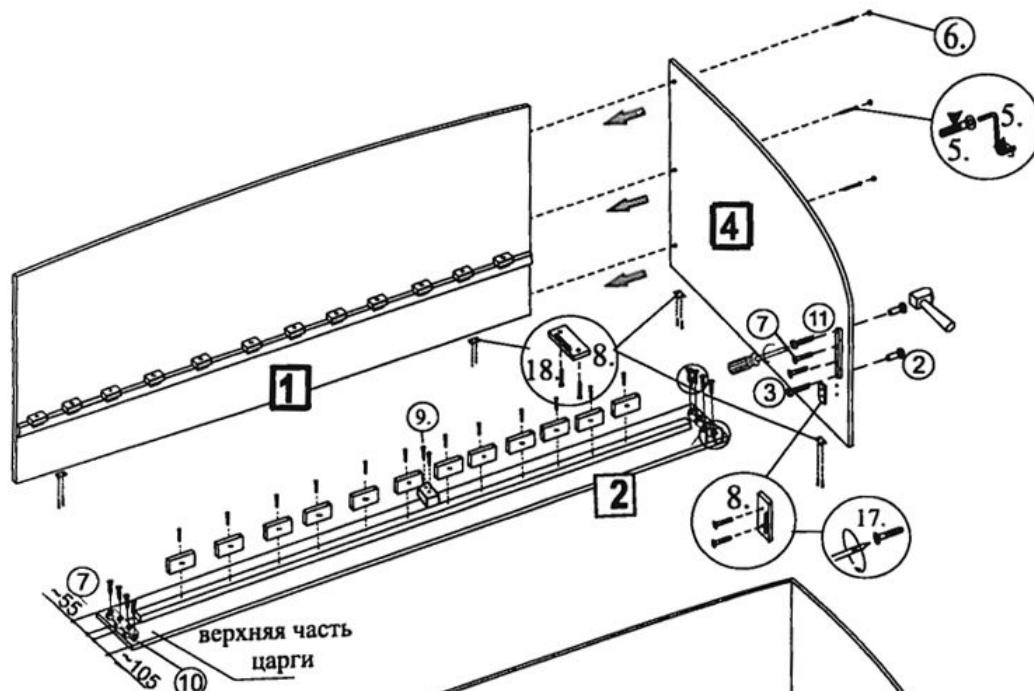


3.

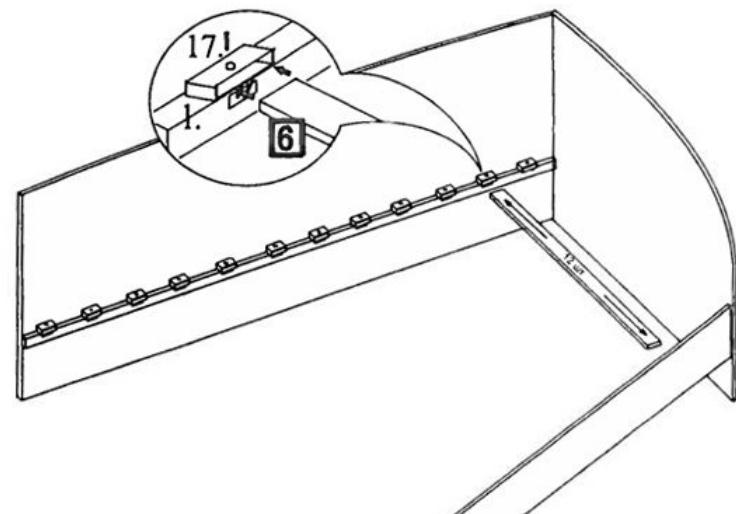

4.

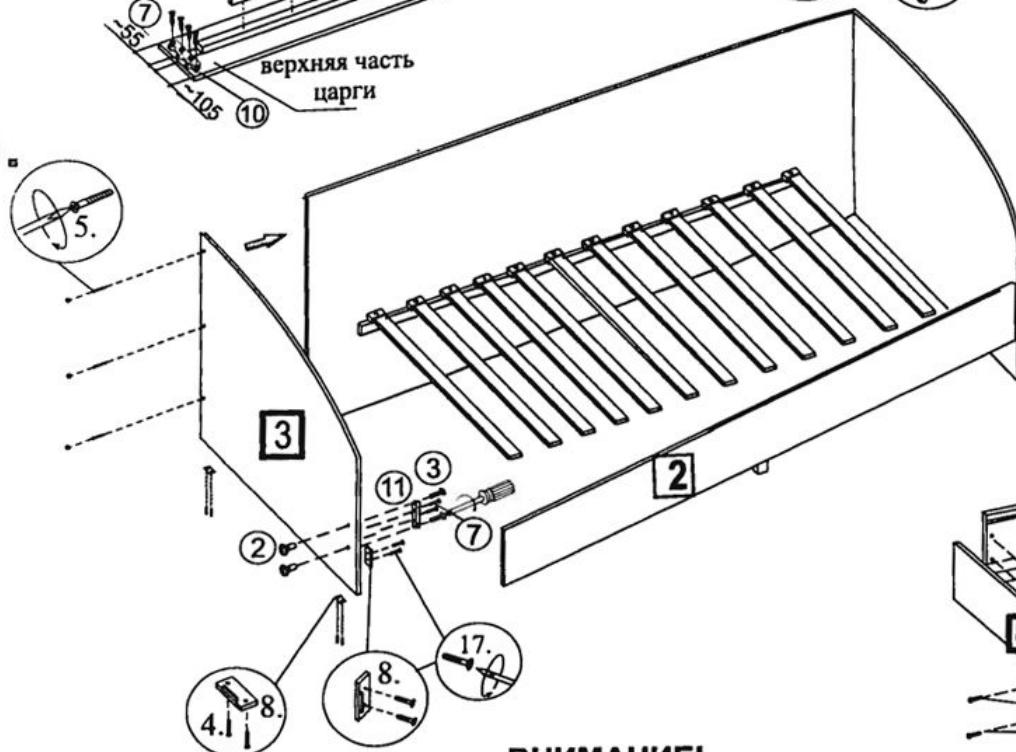

5.

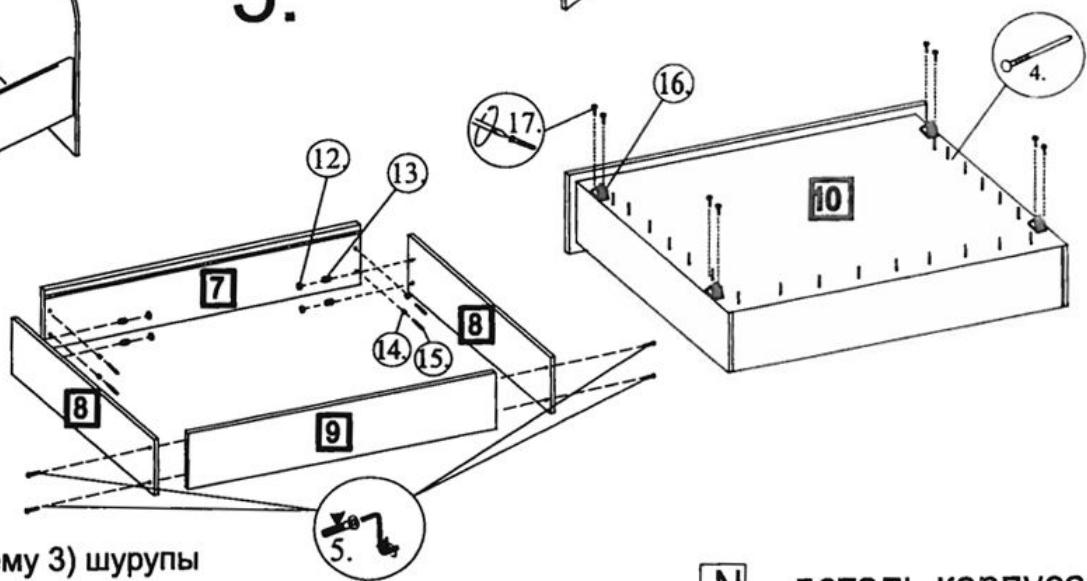
**ВНИМАНИЕ!**

При соединении царгу малую (дет.2) к спинке правой (дет. 4) (см.схему 3) шурупы вкрутить на 2/3, для свободной установки ламелей в латодержатели, Опору (дет. 5) и спинку левую к царге малой (дет. 2) присоединить после установки ламелей (см.схему 4), затем вкрутить шурупы полностью.

□ - деталь корпуса

○ - крепеж, фурнитура

# Спинка ножная.

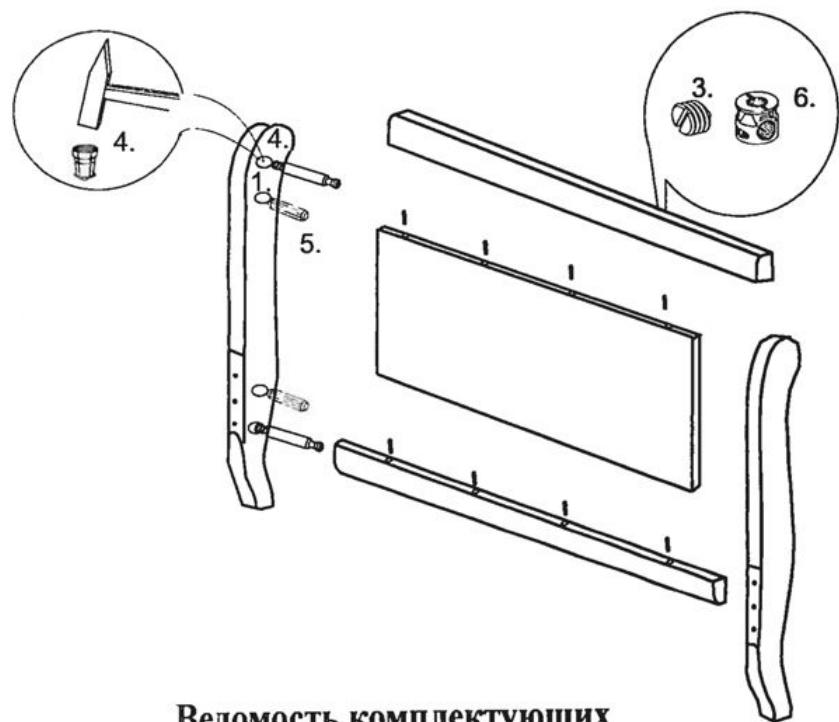

## Ведомость комплектующих

<b>1</b>	Шкант 8x30	<b>2</b>	Ключ для шпильки	<b>3</b>	Дюбель муртовой стяжки
	12 шт.		1 шт.		4 шт.
<b>4</b>	Муфта распорная	<b>5</b>	Муфта-стяжка	<b>6</b>	Конус муфты
	4 шт.		4 шт.		4 шт.